




BAIDENUNGSANTEILUNG POLSTERMOEBEL MIT LED BELEUCHTUNG

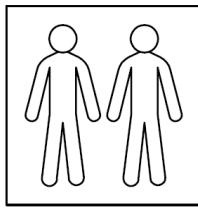

Mann soll zwei (hinter Dem sitz herausragende) Leitungen zusammenstecken und dan können die wieder hinten versteck werden. Versorgungsleitung wird in eine Steckdose gesteckt, die sich in hinteren Tail des Mobell befindet. Bei der LED-Kabelverbindung bitte auf die Pfeile auf Steckdose und Einstecker besonders achten.

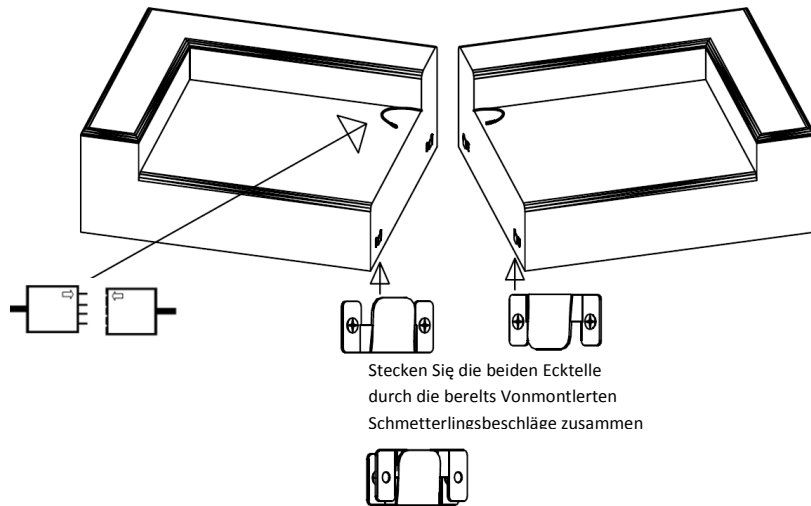

Stecken Siq die beiden Eckteile durch die berelts Vonmontlerten Schmetterlinesbeschläge zusammen

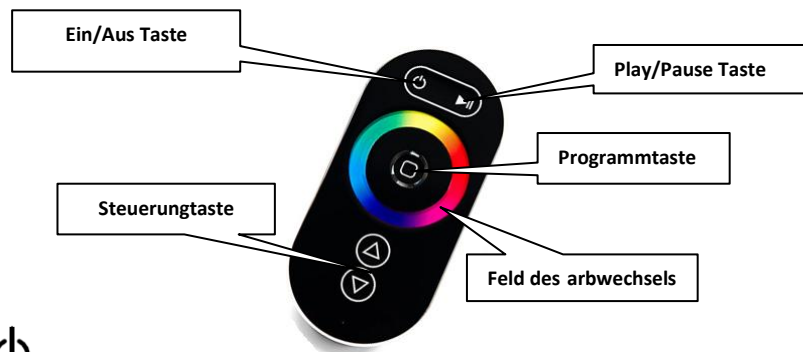

1. Ain/Aus Taste

- 1) **Erste Berührung:** Aktivierung der ersten LED-Leiste. Jetzt kann man Beleuchtungsprogramm für diese Leiste wählen.
- 2) **Zweite Berührung:** Aktivierung nur der zweiten Leiste. Jetzt kann man Beleuchtungsprogramm für diese Leiste wählen.
- 3) **Dritte Berührung:** Aktivierung der beiden Leisten gleichzeitig. Hier Programmauswahl betrifft beiden Leisten.
- 4) **Vierte Berührung:** schaltet Beleuchtung aus.

2. Play/Pause Taste

Mit diesem Knopf kann man aktuelles Programm stoppen. Beispiel: Sie haben Programm für fließende Farbwechsel eingestellt. Erste Berührung-stoppt das Programm. Zweite Berührung-wieder aktiviert das Programm.

3. Programmtaste

Knopfberührung wechselt das Programm, abhängig davon was für Modus haben Sie gewählt: für eine Leiste oder für beide Leisten. ACHTUNG: Programmreihenfolge kann nach Fernbedienungserie variieren.

4. Steuerungstaste

Die Steuerungstaste (abhängig vom gewählten Beleuchtungsprogramm) vergrößern/vermindern: die Lichtintensität oder Tempo des Programms (z.B. schnelle/langsame Durchdringung der Farben).

5. Feld des Farbwechsels

Sie können hier mit Hand gewünschte Lichtfarbe auswählen. Feldberührung ändert die Farbe.

ACHTUNG!

Die Fernbedienung hat Stromsparfunktion. Falls man ca. 20 Sek. die Fernbedienung nicht nutzt, wird diese in Schlafmodus umgestellt. Um die Fernbedienung wieder zu nutzen muss man diese kurz, leicht schütteln.